


1.



» Alle LEDUP und Multiframe Rahmen verfügen über eine umlaufende Nut zur Aufnahme des Stoffes. Am Stoffdruck ist umlaufend ein Silikonkeder angenäht.

2.

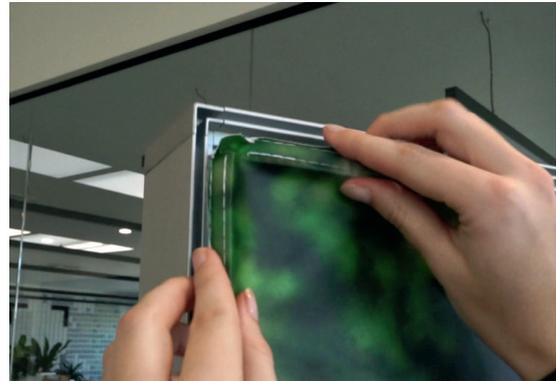

» Beginnen Sie mit den Ecken. Montieren sie zuerst die oberen und anschließend die unteren Ecken.

3.



» Wichtig den Stoff von der Mitte aus, nur in die umlaufende Nut eindrücken. Keine ziehende oder streifende Bewegung.

4.



» Abschlusskontrolle: Überprüfen Sie die Spannung des Stoffes und korrigieren Sie eventuelle Unebenheiten.

Es ist in jedem Fall zu beachten, dass der Silikonkeder nicht verzogen wird, da sonst eine sichtbare Verzerrung im Motiv entsteht und der Stoff nicht gleichmäßig im Rahmen hängt. Außerdem kann dies dazu führen, dass der Stoff scheinbar zu groß ist.